

NordicRetro

Retro Gamestick **Brugsanvisning**



Indholdsfortegnelse

Forside	1
Indholdsfortegnelse	2
Struktur	3
Gamestick	
Controllers	
Opsætning	6
Gamestick	
TV & Controller	
Funktioner	8
Udfordringer	11
Sikkerhedsinstruktioner	12
Ansvarsfraskrivelse	13
Læs dette før brug	14
FCC-Erklæring	15

Struktur

GameStick



HDMI


USB

Micro USB



Structure

GameStick


USB

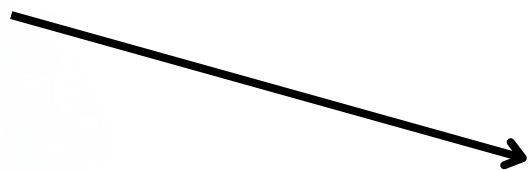


SD Kort

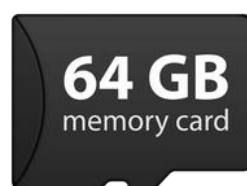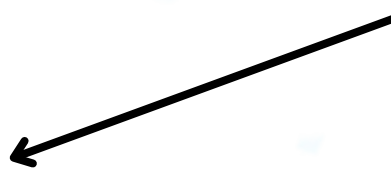

USB-C Kabel

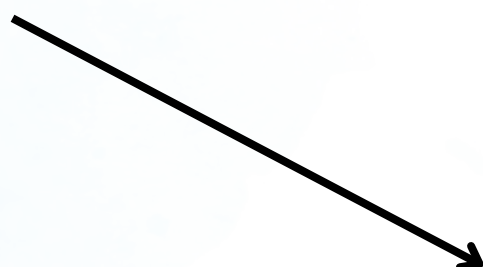

HDMI kabel

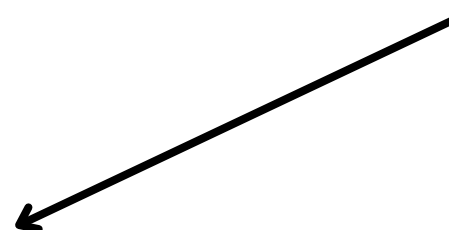


Structure

Controllers



Opsætning Gamestick

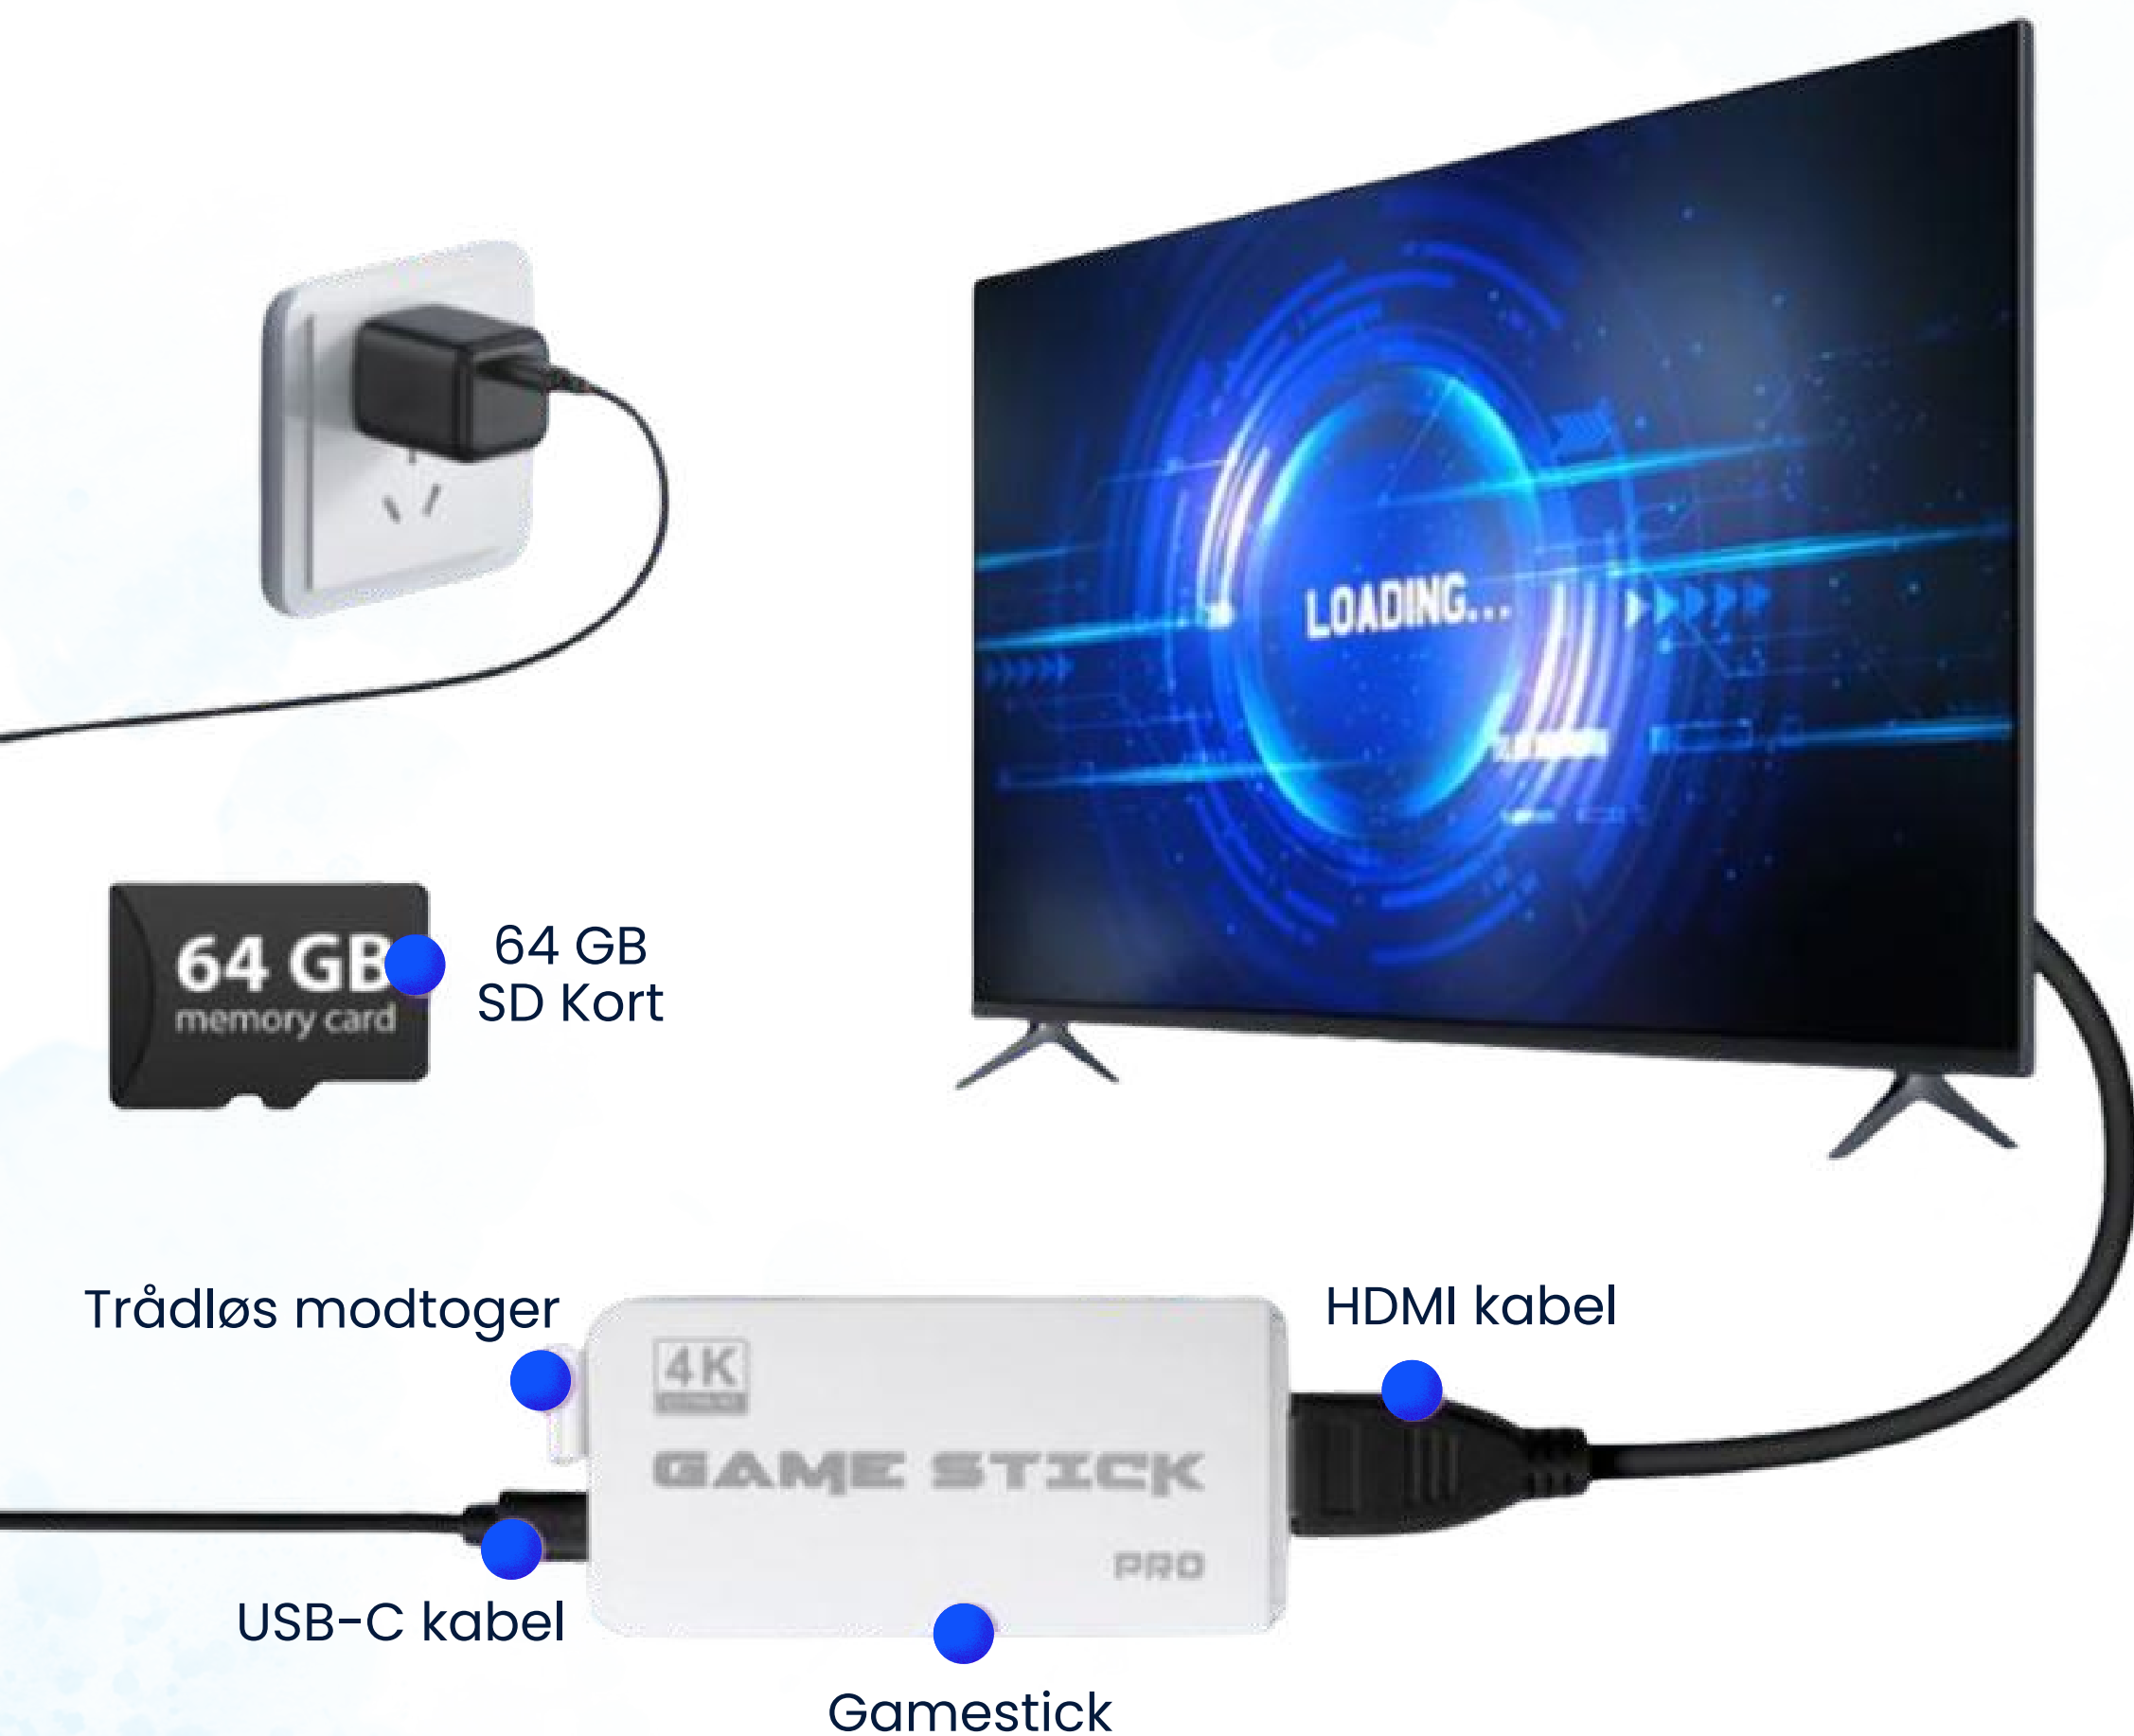

Opsætning

TV & Controller

1. Når alle kabler er tilsluttet, og konsollen er forbundet til TV'et, skal du skifte til den rigtige HDMI-indgang med fjernbetjeningen. Herefter burde du se hovedmenuen.

2. Nu skal du sætte controllerne op. Hver controller bruger 2 AAA-batterier, som skal indsættes bagpå.

Åbn den lille låge, og når batterierne er på plads, tænd for knappen foran på controlleren. Controlleren burde derefter begynde at lyse.

Husk: Hvis controlleren ikke lyser, kan du prøve at justere batterierne lidt, da det nogle gange hjælper.




Funktioner

1. Alle spil på Gamesticken vises på denne side. Du kan scrolle til venstre og højre for at vælge mellem de forskellige spillekonsoller.



2. Nederst i højre hjørne får du mulighed for at søge efter specifikke spil ved at trykke på "Y". Du kan også gå til menuen for at ændre sproget eller bladre mellem de forskellige spillekonsoller. Derudover har du mulighed for at se dine favoritter.

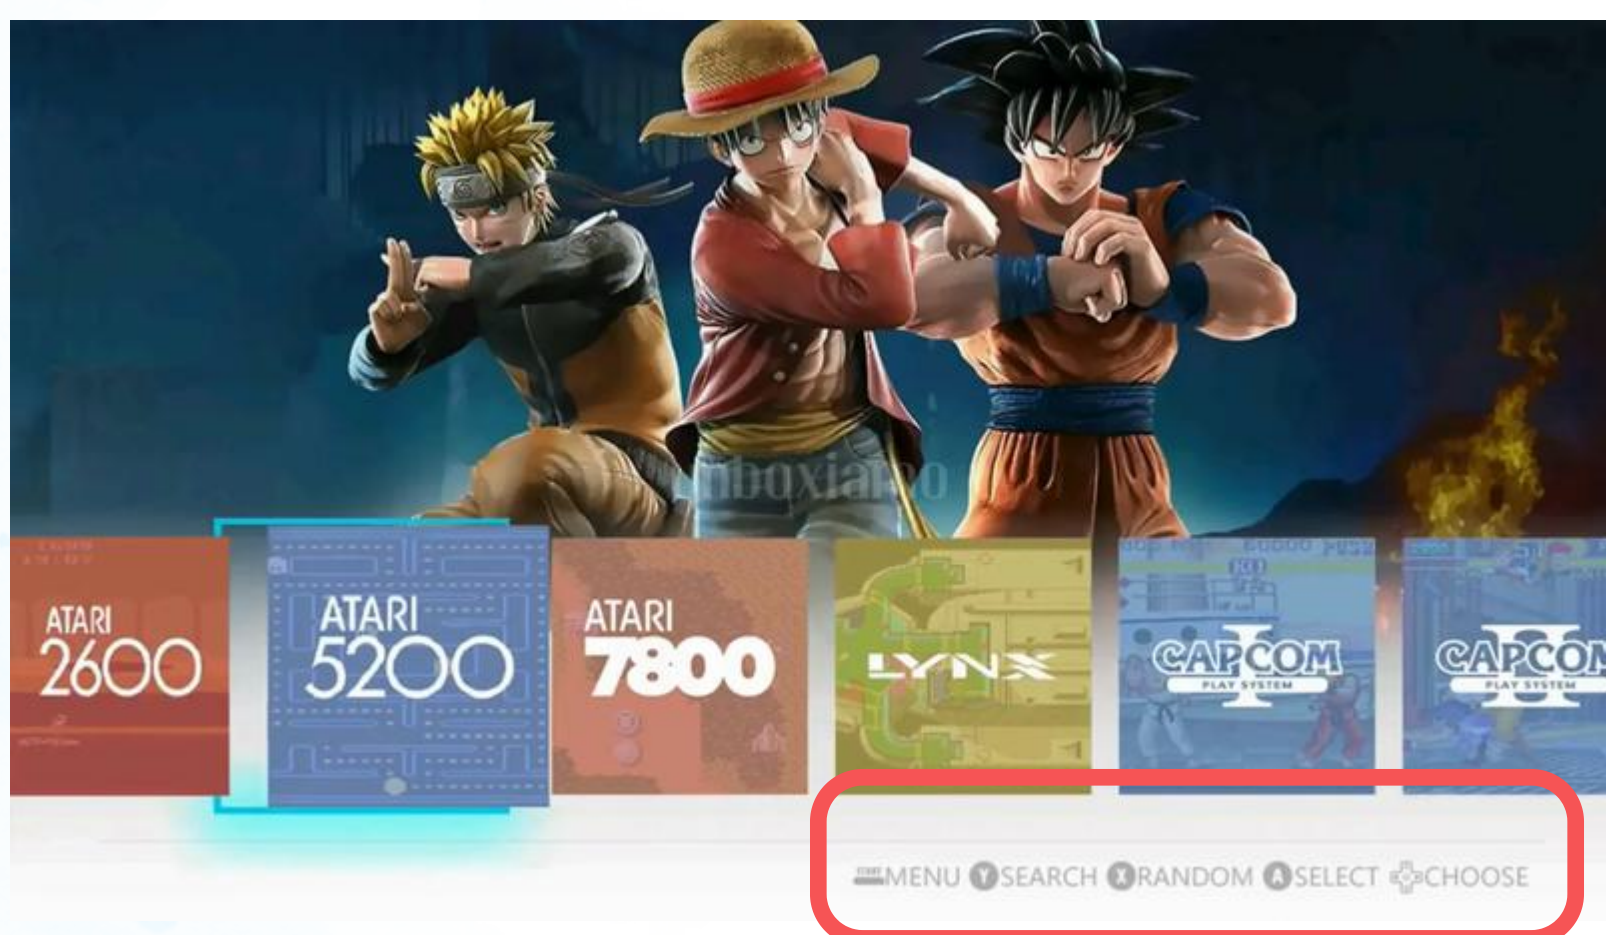



Funktioner

Når du har valgt en spillekonsol, f.eks. "PlayStation", får du vist et bredt udvalg af spil. Du kan bladre gennem dem ved at trykke på pil op eller pil ned eller bruge retningstasterne.

Nederst i højre hjørne af skærmen ser du også flere muligheder:

- Tryk på "Y" for at søge efter spil
- Tryk på "X" for at gemme et spil som favorit

Hvis et spil er gemt som favorit, kan du gå tilbage til startskærmen og se alle dine favoritspil i en mappe.

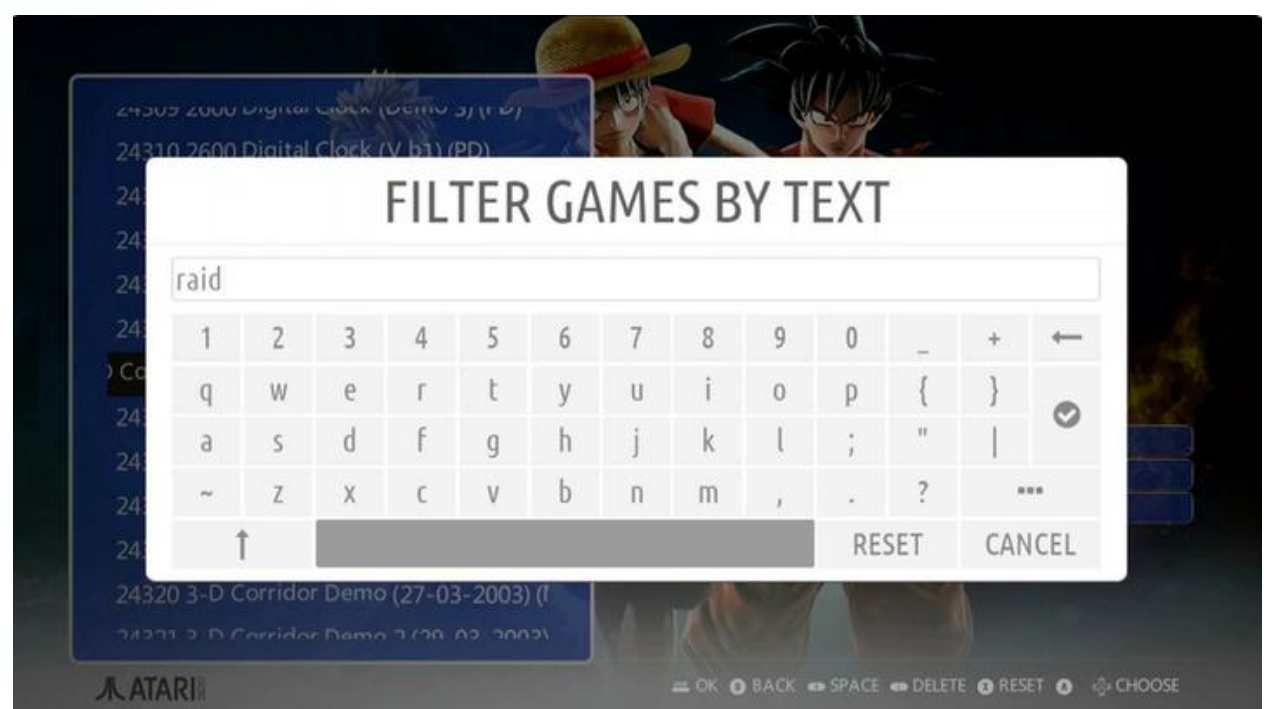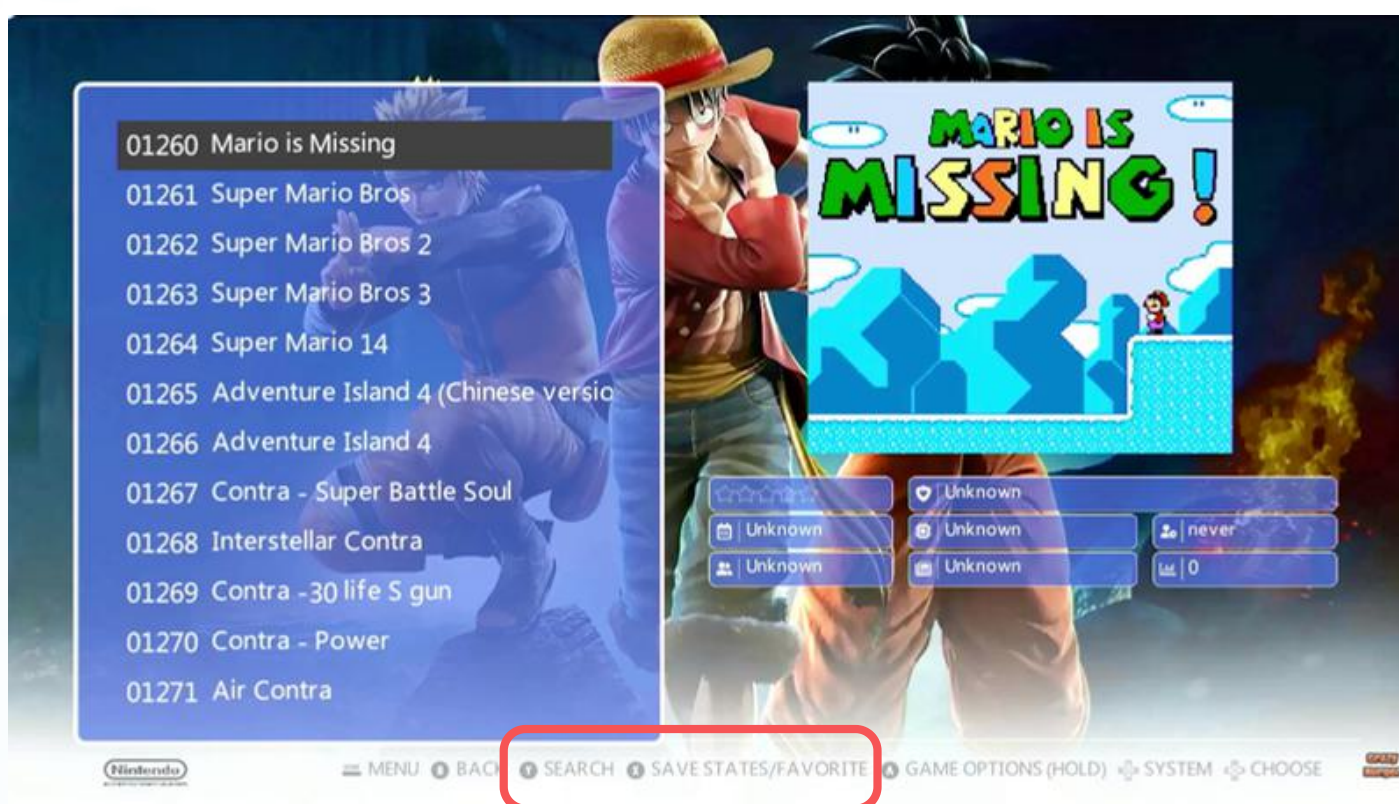

Funktioner

Når du er i et spil og ønsker at afslutte det eller gemme dit fremskridt, skal du trykke på "Select" og "Start" samtidig.

Menuen vil derefter dukke op, og du kan vælge mellem de muligheder, der vises på billedet nedenfor.



Udfordringer

Følgende er til dig, hvis du oplever problemer med controlleren, Gamesticken eller noget andet under opsætningen. Hvis dette ikke hjælper, kan du kontakte vores kundeservice på info@nordic-retro.com – vi hjælper dig gerne.

Problemer med controlleren:

1. Indsæt USB-modtageren (den lille sorte USB-stick) i Gamesticken.
2. Sørg for, at Gamesticken er tilsluttet både HDMI og strøm via USB-kablet.
3. Indsæt nye batterier i controlleren.
4. Tænd for controlleren ved at trykke på Start/Power-knappen.

Vises ikke på TV:

Hvis du har sat alt op, og det stadig ikke vises, kan du prøve følgende:

1. Tag konsollen ud af TV'et og skil alle dele ad.
2. Saml det igen og tryk stikforbindelserne lidt hårdere på plads, så du sikrer, at de ikke sidder løst.
3. Prøv forskellige HDMI-porte på TV'et og uden HDMI-forlænger.
4. Prøv både med USB-kablet i TV'et og i adapteren.

Ofte skyldes problemer med billedet, at stikforbindelserne ikke er sat korrekt i. Nogle gange skal man bare prøve flere gange eller på forskellige måder.

Sikkerhedsinstruktioner

For at sikre korrekt brug og længere levetid af Gamestick-konsollen, er det vigtigt at følge disse retningslinjer:

1. Læs sikkerhedsinformationen, inden konsollen tages i brug.
2. Installation og reparation skal udføres af kvalificeret personale. Brug kun ubeskadigede kabler og tilbehør.
3. Placer ikke konsollen nær brandfarlige materialer, eksplosive områder eller kraftig elektromagnetisk stråling. Undgå direkte sollys.
4. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede, så konsollen kan køle ordentligt.
5. Brug altid den medfølgende strømforsyning eller en kompatibel 5V/1A USB-adapter.
6. Kig ikke direkte på indikatorlysene i længere tid.
7. Håndter kablerne forsigtigt: bøj eller træk dem ikke, læg dem ikke under tunge genstande, dæk dem ikke til, og undgå varme og fugt.
8. Brug konsollen kun indendørs på en stabil overflade.
9. Små dele udgør en risiko for børn under 3 år. Børn mellem 6–14 år skal bruge konsollen under opsyn.
10. Tag strømmen fra, når konsollen ikke bruges i længere tid.

Ved at følge disse instruktioner minimerer du risikoen for skader på personer og skader på enheden – og får mest muligt ud af din Retro Gamestick.

Ansvarsfraskrivelse

Denne manual indeholder generelle instruktioner. Illustrationer og funktioner kan afvige fra det faktiske produkt.

Vi arbejder løbende på at forbedre konsollens ydeevne og forbeholder os retten til at ændre funktioner, software og brugerflade uden forudgående varsel.

Produktet skal opbevares og anvendes ansvarligt. Vi påtager os intet ansvar for tab eller skader som følge af forkert brug af hardware eller software, uautoriserede reparationer eller anden misbrug. Vi er heller ikke ansvarlige for tab relateret til tredjeparts krav.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for trykfejl eller stavefejl i manualen.

Læs dette før brug

Læs venligst følgende nøje, og gem manualen til fremtidig reference.

- 1.** Hold al emballage væk fra børn under 3 år (kvælningsfare).
- 2.** Børn mellem 6 og 14 år må kun bruge konsollen under opsyn af voksne.
- 3.** Brug kun den medfølgende strømforsyning eller en 5V/1A oplader.
- 4.** Hvis temperaturen er 0 °C eller lavere, lad konsollen stå ved stuetemperatur i 2 timer, inden den tages i brug.
- 5.** Placer konsollen på en stabil overflade – undgå fugt, støv og direkte sollys.
- 6.** Brug kun originale kabler og controllere for korrekt funktion.
- 7.** Kig ikke direkte på indikatorlysene i længere tid.
- 8.** Åbn eller reparer ikke konsollen selv – dette kan ugyldiggøre garantien.
- 9.** Læs hele manualen og gem den til fremtidig reference.
- 10.** Sluk og tag strømmen fra, når konsollen ikke bruges i længere tid. Sørg for korrekt ventilation, så konsollen ikke overopheder.

FCC-Erklæring

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende betingelser:

- 1.Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
- 2.Enheden skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift.
- 3.Ændringer eller modifikationer, som ikke er godkendt af den ansvarlige part, kan ugyldiggøre brugerens ret til at anvende udstyret.

Bemærk:

- Udstyret er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Grænserne er fastsat for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer.
- Enheden genererer og anvender radiofrekvensenergi, og kan udsende denne energi. Hvis den ikke installeres eller bruges korrekt, kan det medføre forstyrrelser i radiokommunikation. Der gives dog ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme i en bestemt installation.

Hvis enheden forårsager interferens med radio- eller tv-modtagelse (kan testes ved at tænde/slukke for enheden), anbefales følgende:

- Justér eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Tilslut enheden til en anden strømkreds end den, modtageren bruger.
- Kontakt forhandler eller en kvalificeret radio-/tv-tekniker for hjælp.