

NordicRetr

Nordic Projektor **Brugsanvisning**




Indholdsfortegnelse

Forside	1
Indholdsfortegnelse	2
Struktur	3
Projektor	
Fjernbetjening	
Indstillinger.....	6
Opsæt Wifi	
Nulstil projektor	
Apps	8
Installer populære apps	
Installer specifikke apps	
Installer apps fra Google Play Store	
Del enhed	11
Sikkerhedsinstruktioner	15
Ansvarsfraskrivelse	16
Læs dette før brug	17
FCC-Erklæring	18


Struktur

Projektor

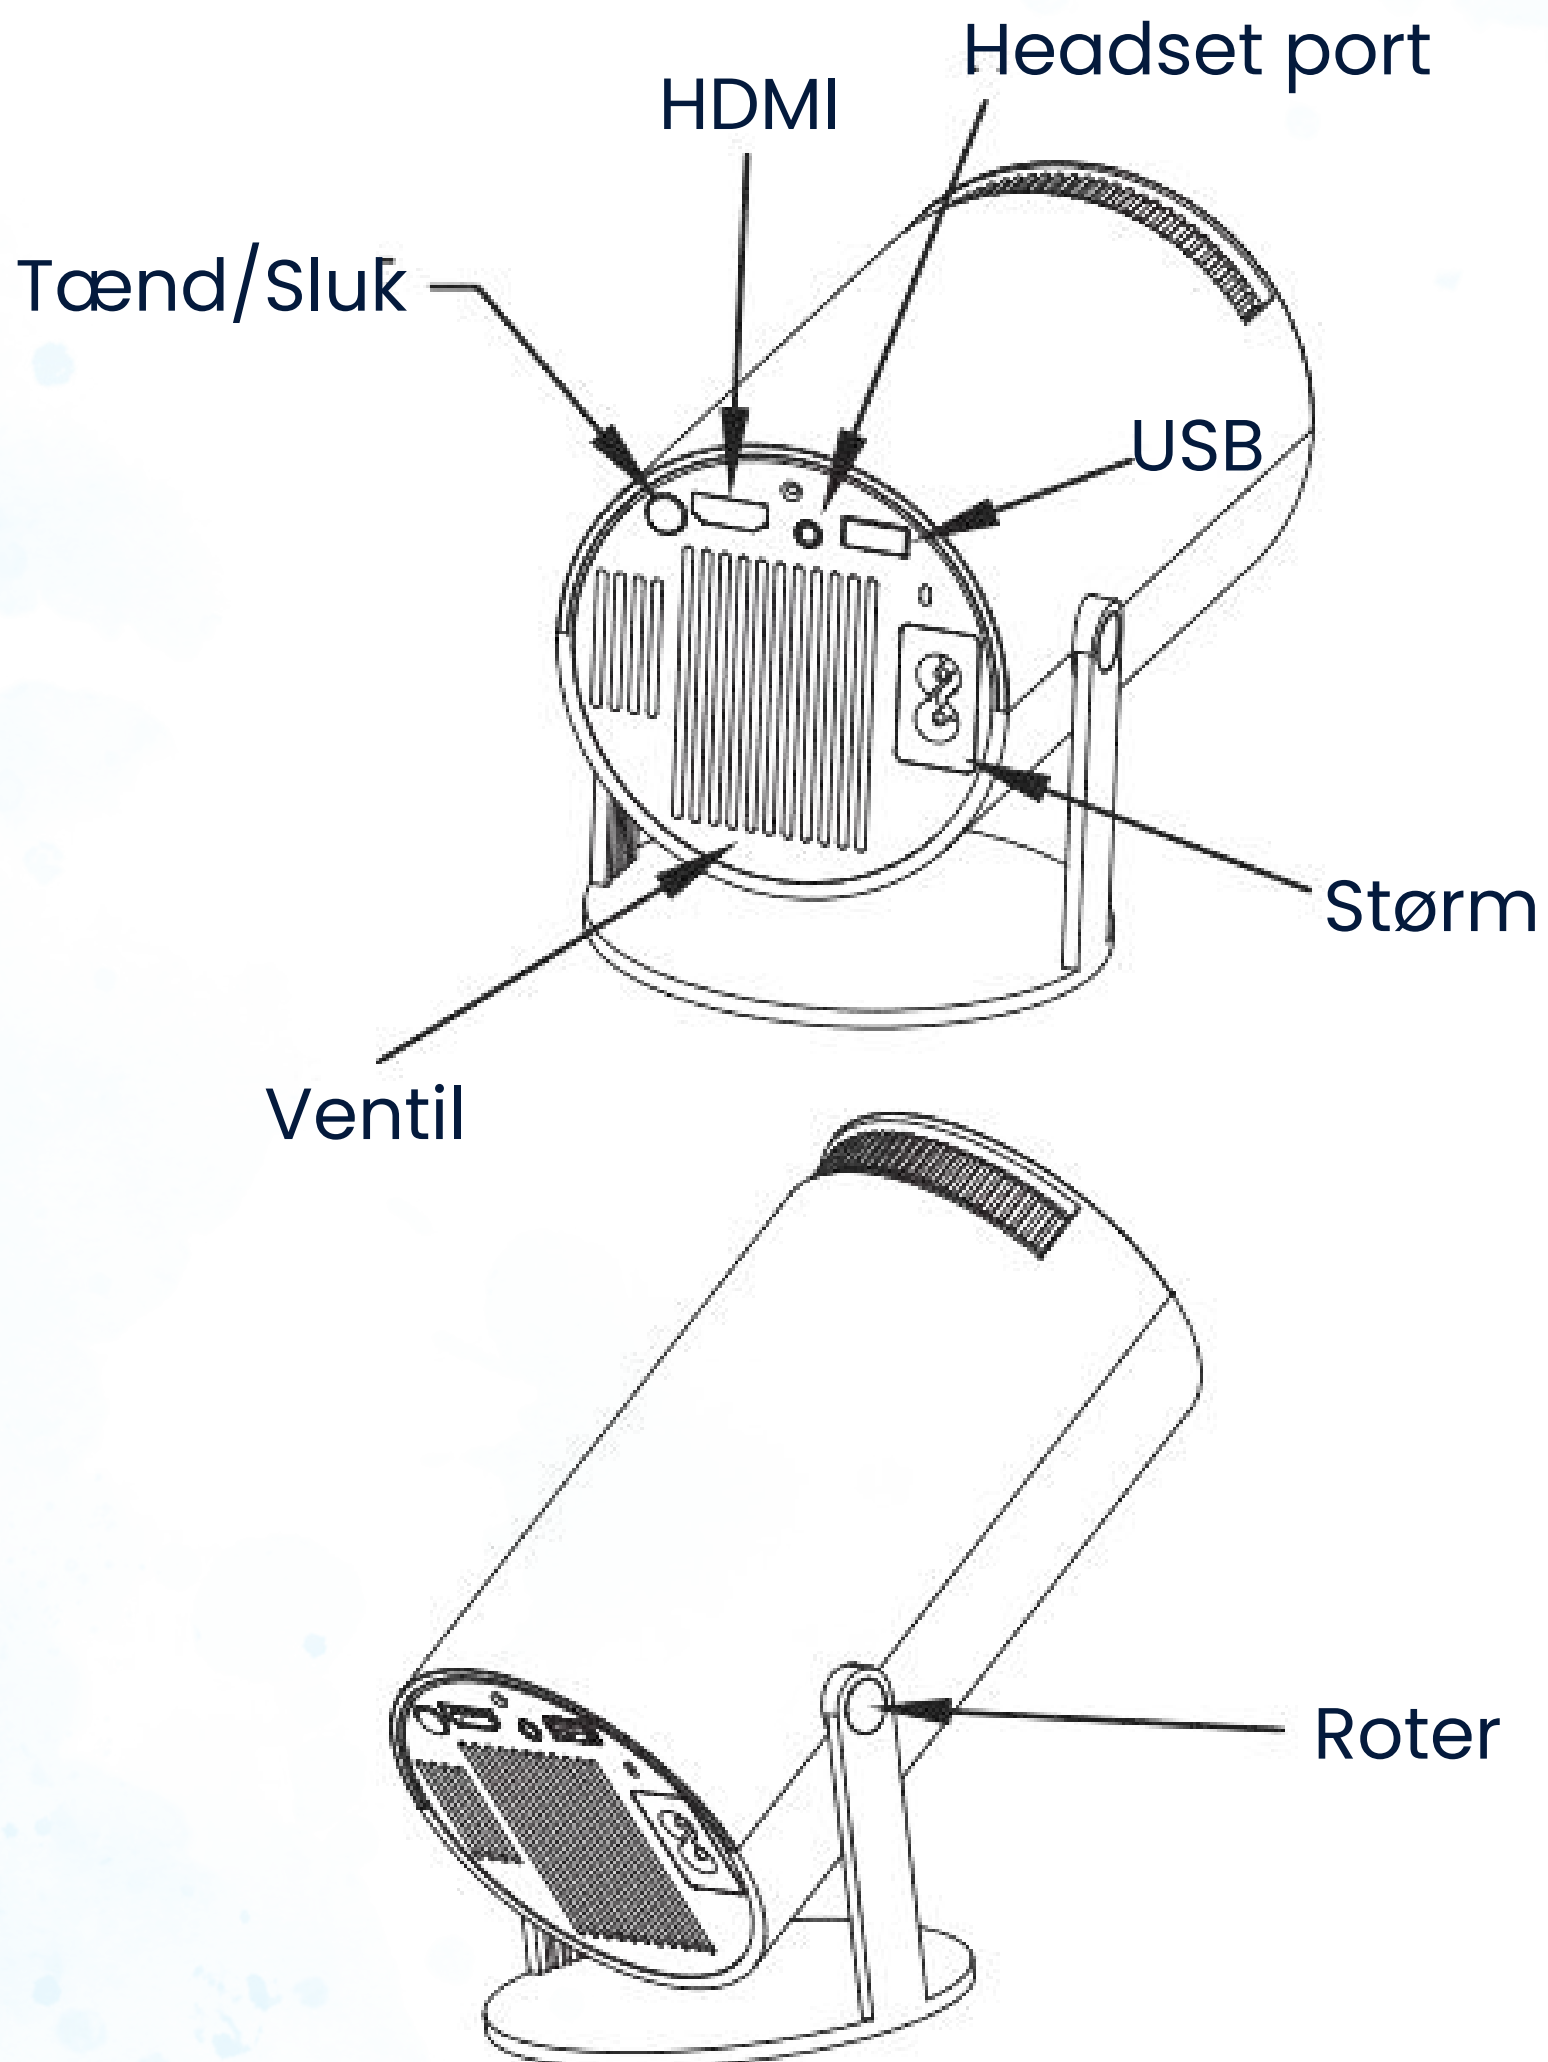


Struktur

Projektor

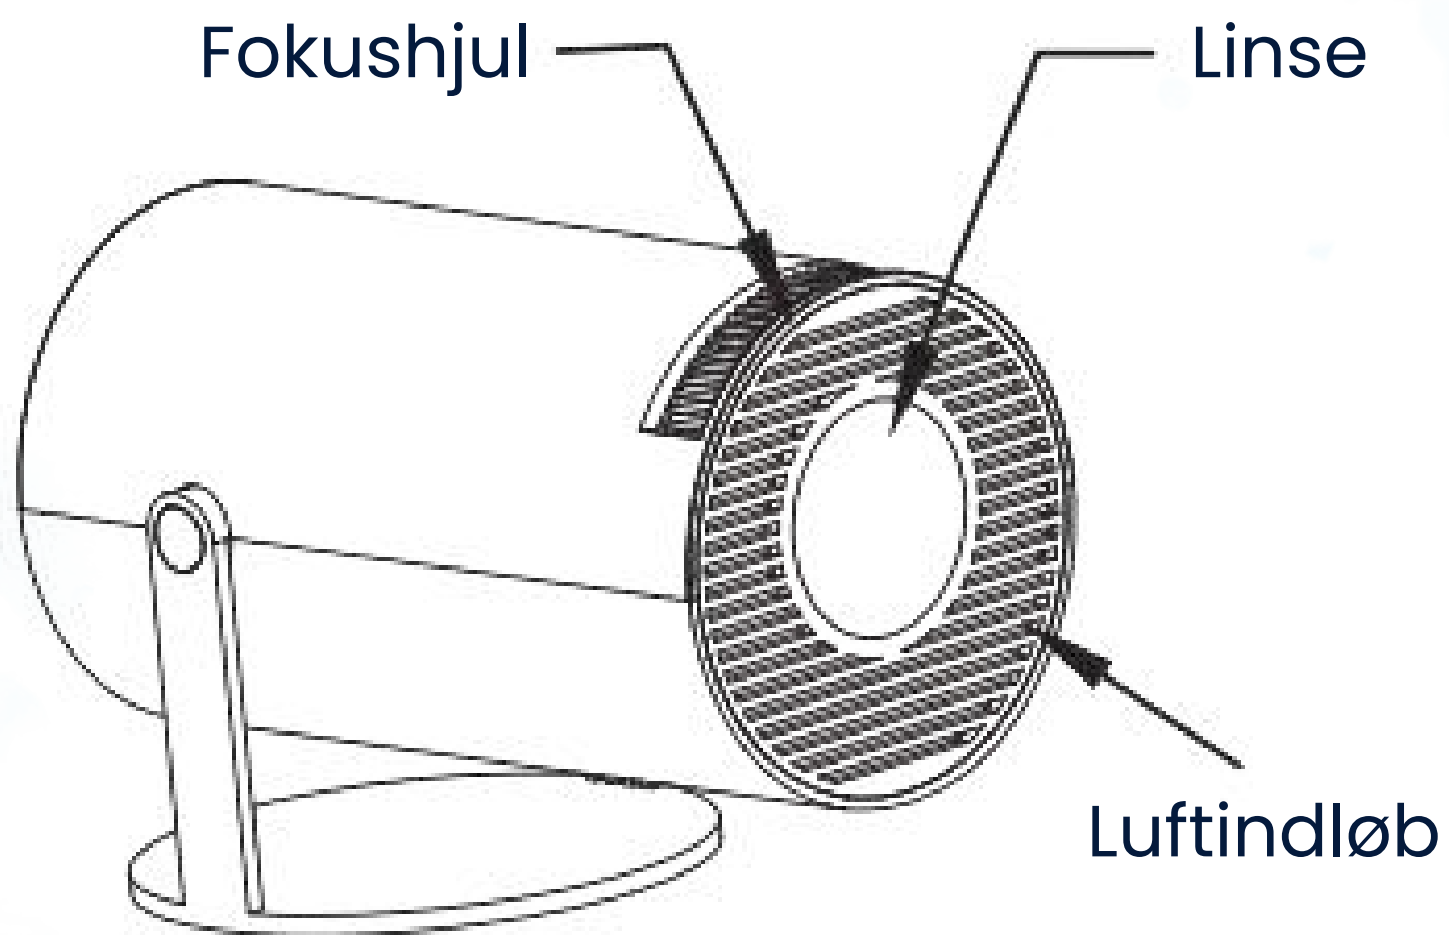

Struktur


Fjernbetjening

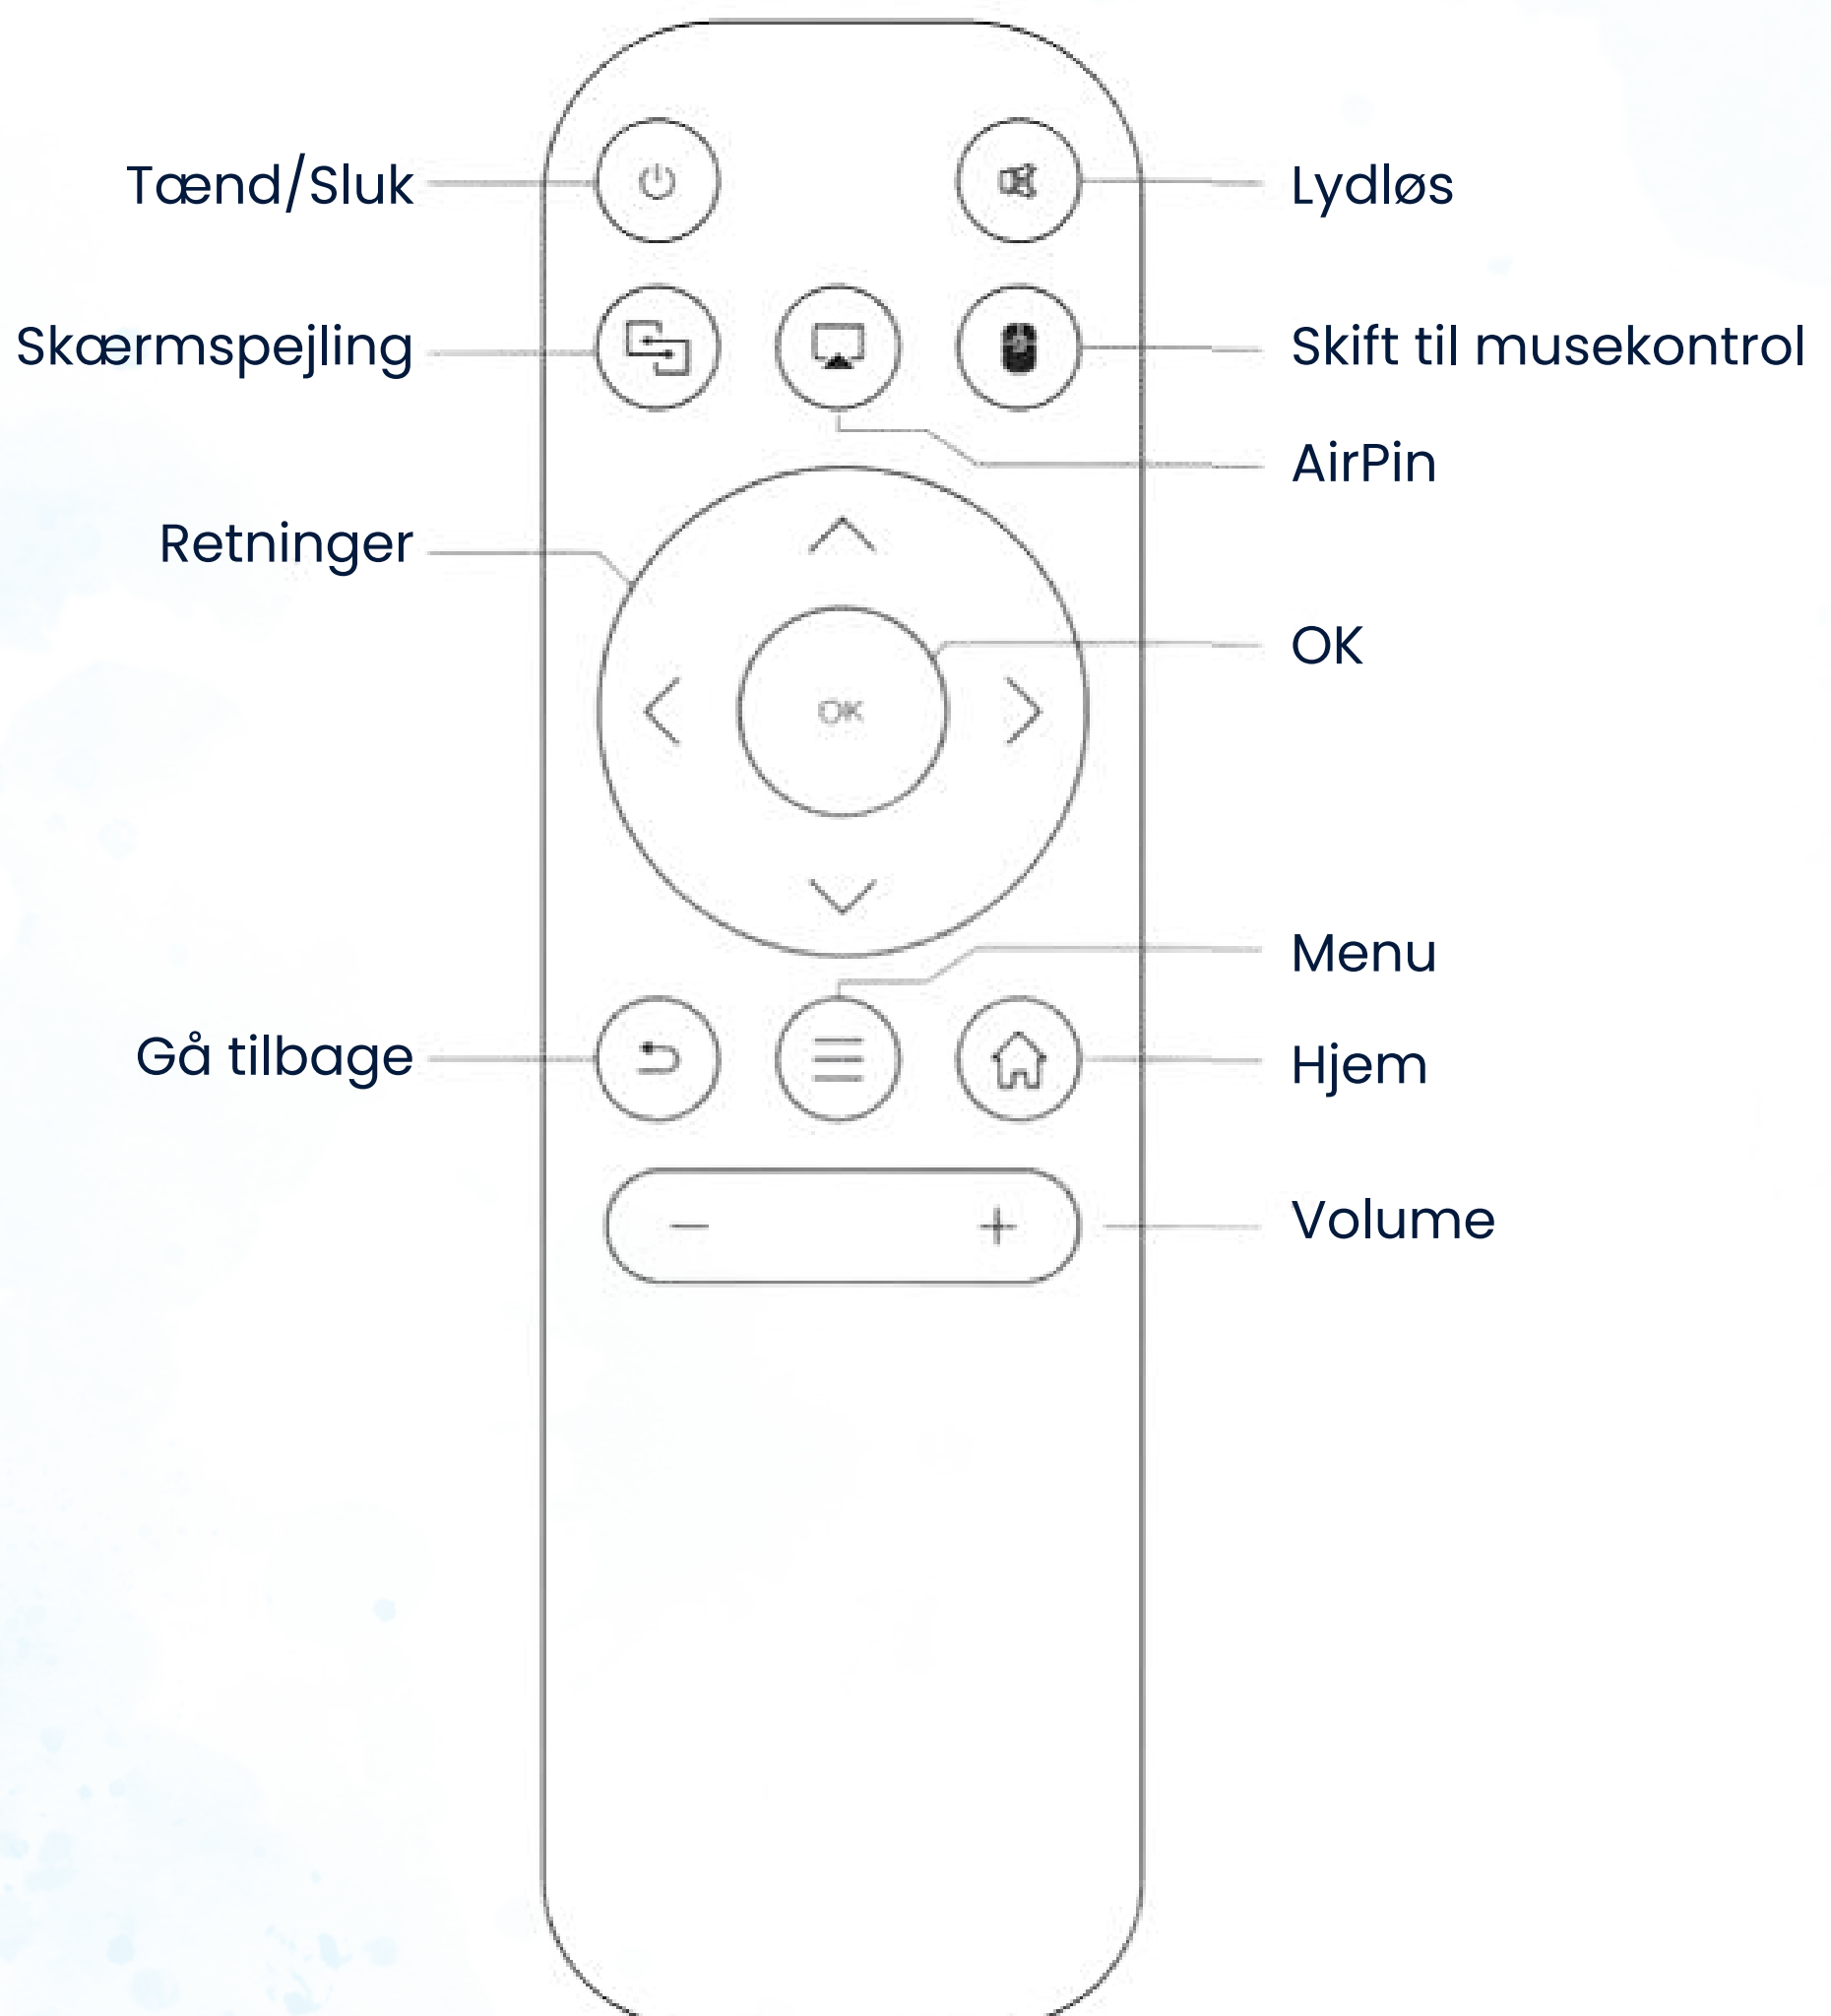

Indstillinger

For at tilgå indstillingerne, skal du klikke på "Settings" i hovedmenuen, som kan tilgås fra hjemmeskærmen (hus-ikonet på fjernbetjeningen).

For at tilgå de forskellige typer indstillinger, f.eks. Wi-Fi, skal du klikke på det relevante ikon.

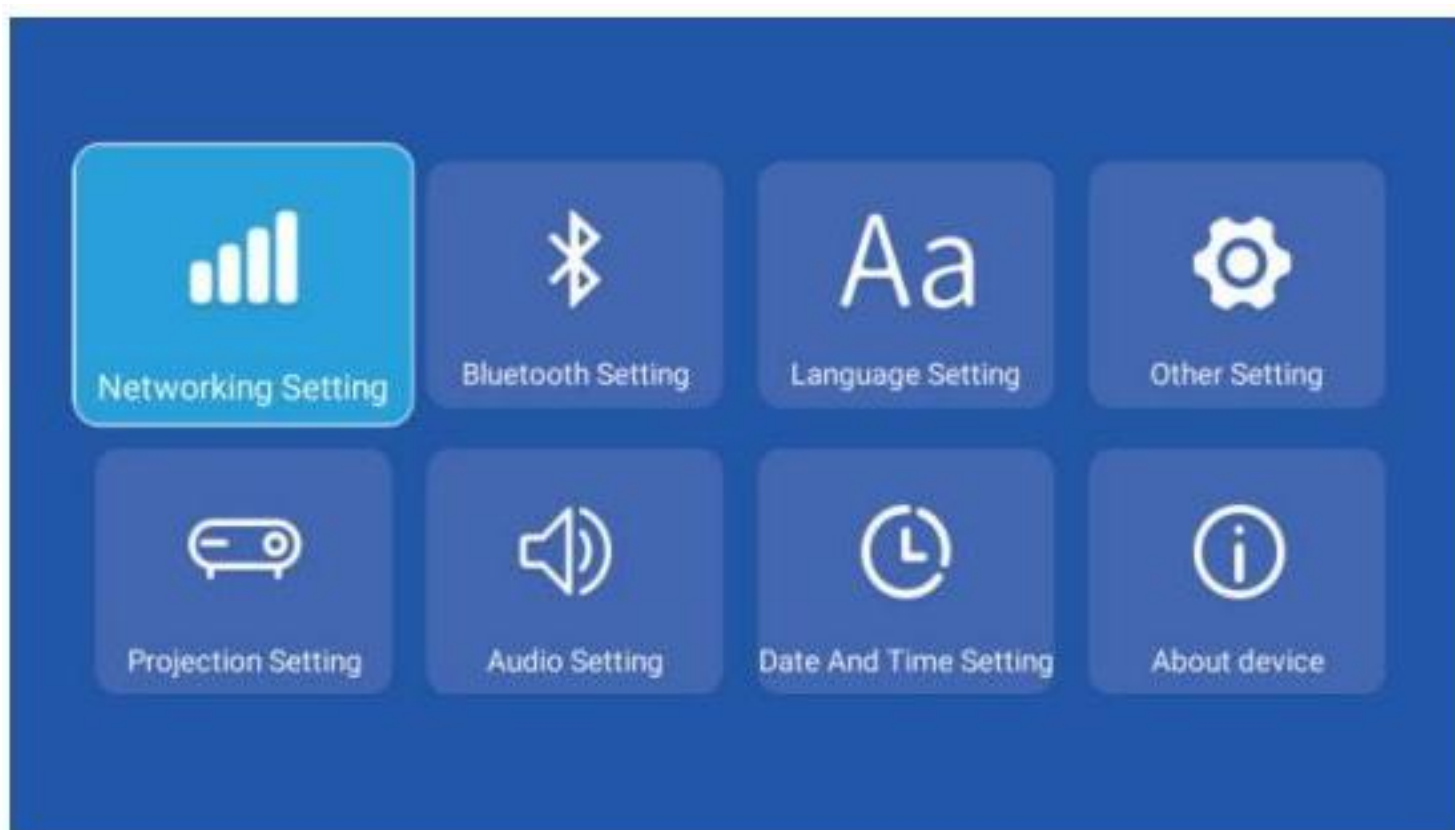

Opsæt Wifi

For at opsætte Wi-Fi på projektoren, skal du følge disse trin:

1. Gå til hovedmenuen for Settings.
2. Klik på "Networking Setting".
3. Vælg det Wi-Fi-netværk, du vil oprette forbindelse til.
4. Hvis Wi-Fi er kodebeskyttet, skal du indtaste adgangskoden for at oprette forbindelse.


Så er du klar! Du er nu tilsluttet Wi-Fi.

Nulstil Projektor

For at nulstille projektoren, skal du følge disse trin:

1. Gå til hovedmenuen i Settings.
2. Tryk på "Other Setting".
3. Tryk på "Factory Reset Setting".
4. Klik på "OK" i boksen, der spørger, om du vil nulstille alt til fabriksindstillinger.
5. Lad projektoren være tilsluttet strøm, mens den nulstiller. Dette kan tage op til 5 minutter.
6. Så er du færdig! Projektoren er nu nulstillet og burde være klar til brug igen.

Bemærk: Hvis du afbryder strømmen, mens projektoren nulstiller, kan der opstå fejl eller skader. Afbryd derfor ikke strømmen under nulstillingen.

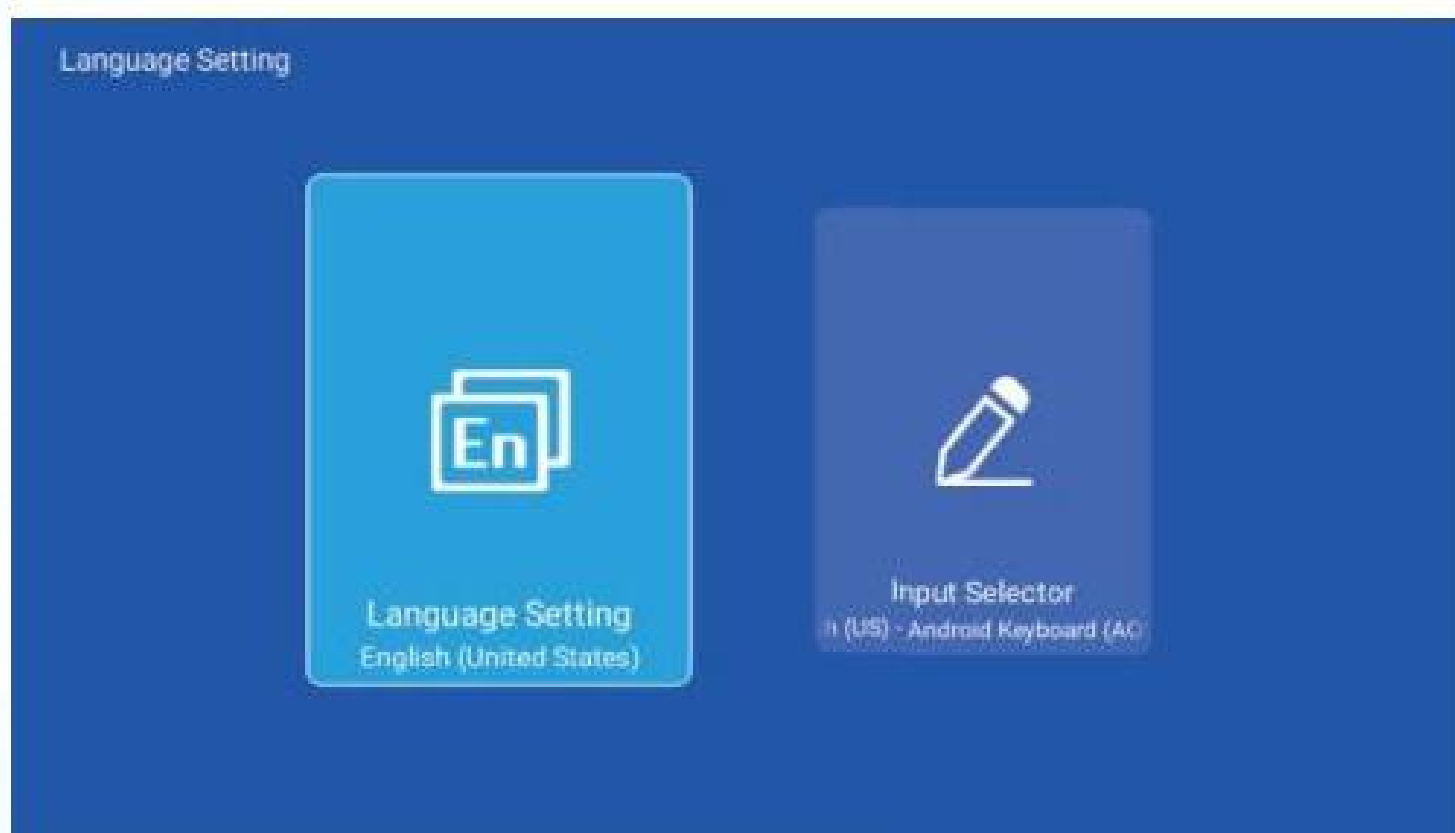

Apps

Fra hjemmeskærmen (hus-ikonet på fjernbetjeningen) skal du klikke på “Applications” for at se alle dine installerede apps.

Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at navigere mellem apps. Tryk på “OK” for at åbne en app.



Installer populære apps

Projektoren leveres med en række populære apps indbygget, men de skal først installeres. Følg vejledningen på næste side for at installere en specifik app.

Installer specifikke apps

1. Sørg for, at du er forbundet til Wi-Fi.
2. Åbn All Applications.
3. Vælg "App Store".
4. Navigér til den app, du vil installere (f.eks. "AirPin PRO") ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.
5. Tryk på "OK" på fjernbetjeningen.
6. Klik på "Install" for at installere appen.
7. Vent et par minutter, afhængigt af din internetforbindelse.
8. Så er du færdig! Appen er nu installeret.

Netflix

For at bruge Netflix på projektoren skal du sørge for at downloade den korrekte app. I projektorens App Store findes der to forskellige Netflix-apps. Download den med sort ikon, som fylder 73 MB.

Efter installation kan det ske, at fjernbetjeningen ikke reagerer inde i Netflix. Hvis dette sker, skal du skifte til Mouse Control på fjernbetjeningen ved at trykke på mus-ikonet. Derefter kan du navigere ved hjælp af markøren på skærmen.

Hvis du oplever yderligere problemer, bedes du kontakte vores kundeservice.

Installer apps fra Google Play Store

Mange populære streamingtjenester, som ikke er forudinstalleret på projektoren, kan downloades fra Google Play Store. Følg disse trin:

1. Gå til Main Menu, og vælg Applications. Her finder du de forudinstallerede apps, herunder Google Play Store.
2. Åbn Google Play Store, og log ind med din Google-konto.
3. Når du er logget ind, kan du gennemse og downloade apps som f.eks. TV2 Play, YouSee, DRTV, Amazon Prime og mange andre populære streamingtjenester.

A. De fleste streamingtjenester kan findes under kategorien Entertainment på forsiden af Google Play Store.

B. Hvis du leder efter en bestemt app, kan du bruge søgefeltet i øverste højre hjørne.

Del enhed

Dette afsnit forklarer, hvordan du kan vise indhold fra din enhed, f.eks. telefon eller tablet/iPad, på projektoren.

Begge enheder skal være forbundet til det samme Wi-Fi-netværk, altså både projektoren og din telefon (eller anden enhed).

Android


1. Åbn "Miracast."

a. Via projektoren:

- i. Åbn All Applications.
- ii. Vælg appen "MiracastReceiver".

b. Eller med ét klik:


- i. Tryk på Miracast-knappen på fjernbetjeningen

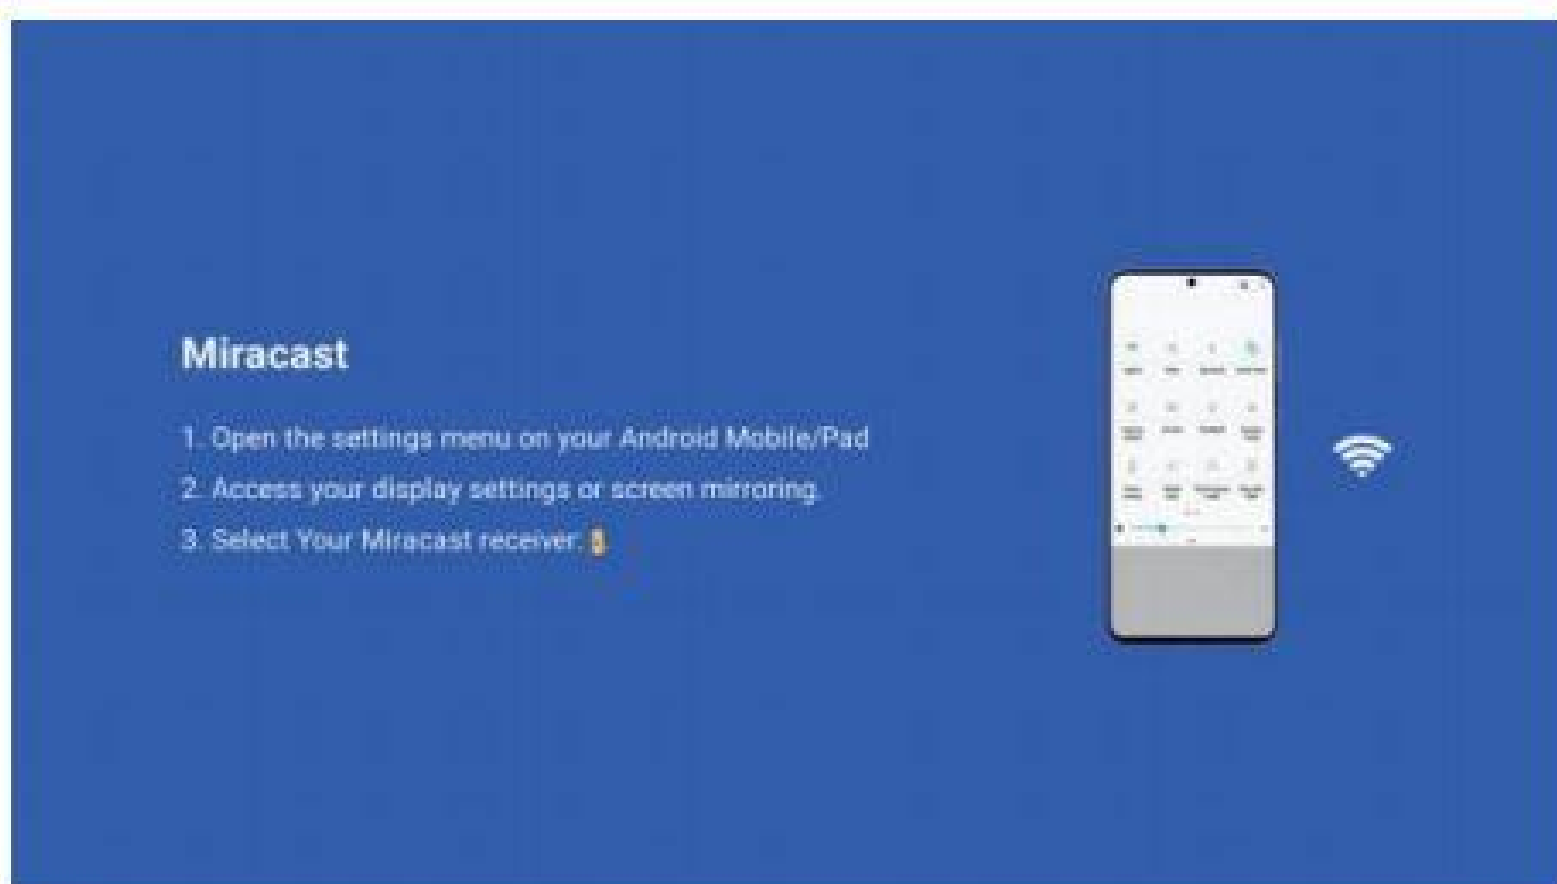

Del din Android enhed

1. Sørg for, at din Android-enhed er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk som projektoren.
2. Slå Screen Mirroring / Screen Sharing til på din Android-enhed.

a. Eksempel på Samsung-enheder.

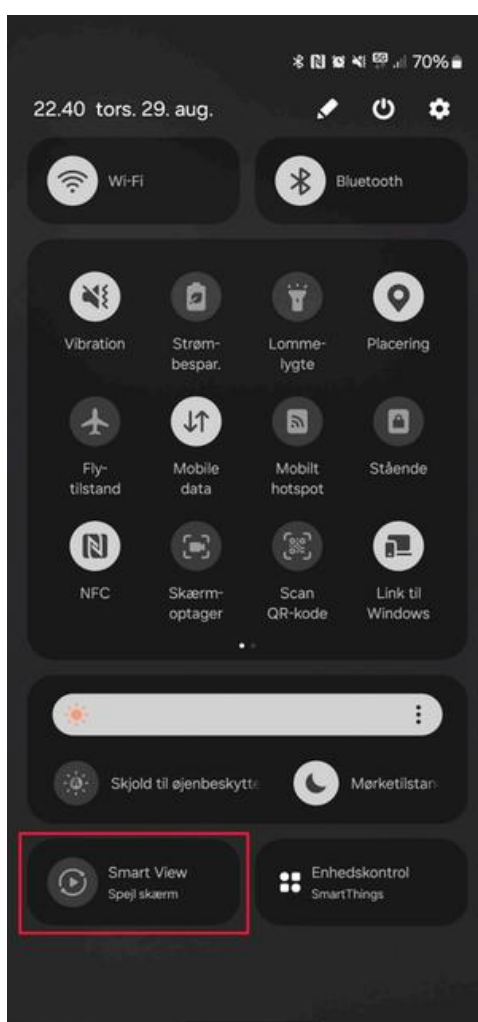

3. Find herefter projektoren og tilslut til den.
4. Så! Det var det! Du er nu færdig og klar til at se film!

Iphone/Ipad

For at vi kan sætte enheden op, skal både projektoren og enheden gøres klar.

1. Åbn appen "AirPin Pro".

a. Via projektoren:


Åbn All Applications → Vælg "AirPin (PRO)".

b. Eller gør det med ét klik:

Tryk på AirPin-knappen på fjernbetjeningen




2. Følg nu instrukserne for at tilslutte din iPhone, eller følg vejledningen på projektoren.

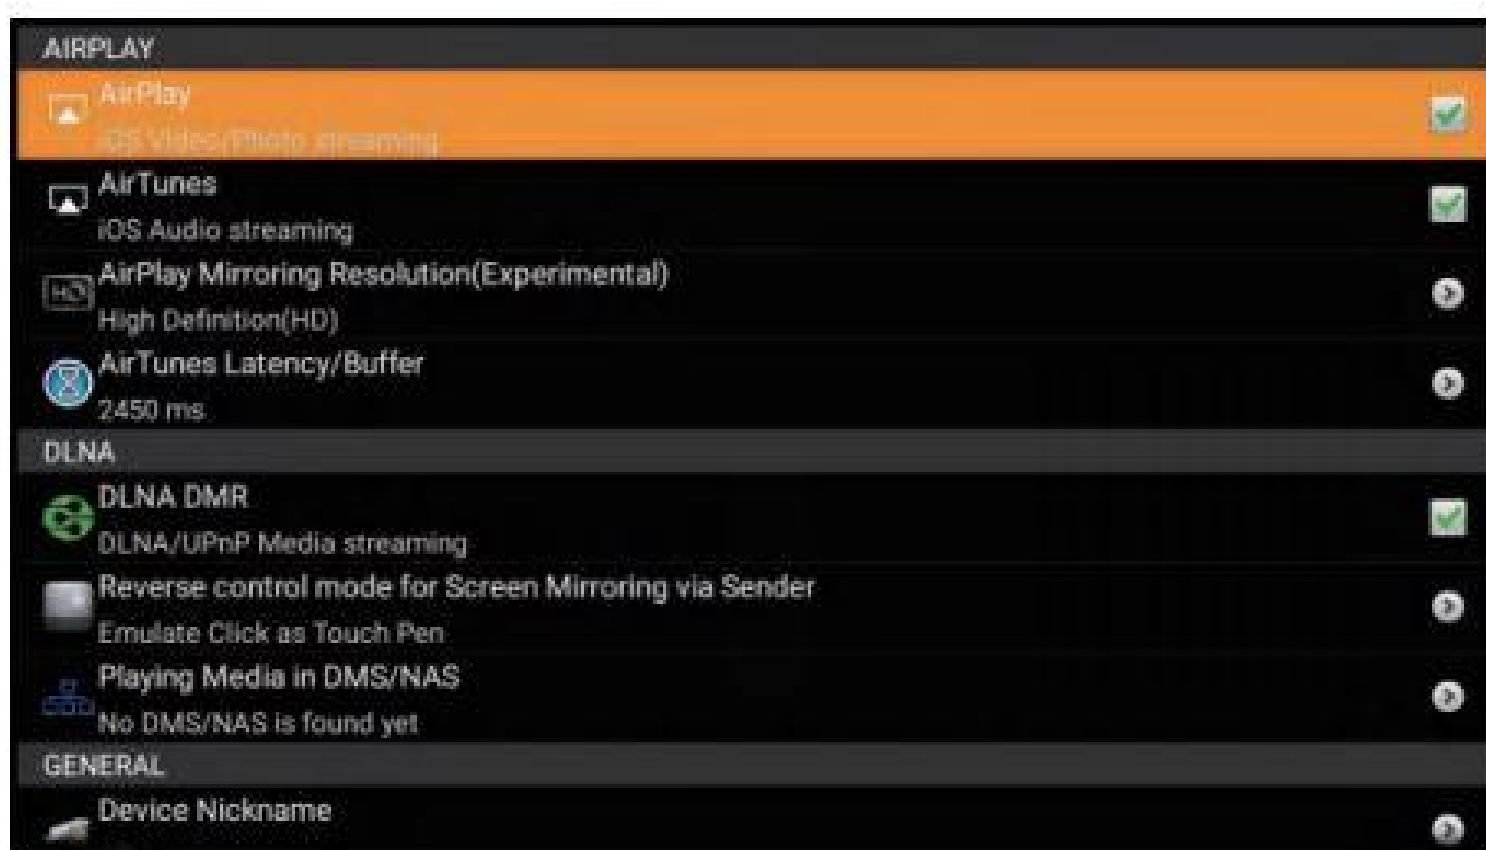

Tilknyt din telefon

1. Indstil samme Wi-Fi, som du har indstillet på projektoren
2. Slå "Screen Mirroring" / "Skærmspejling" / "Skærmdeling" til på din iPhone:

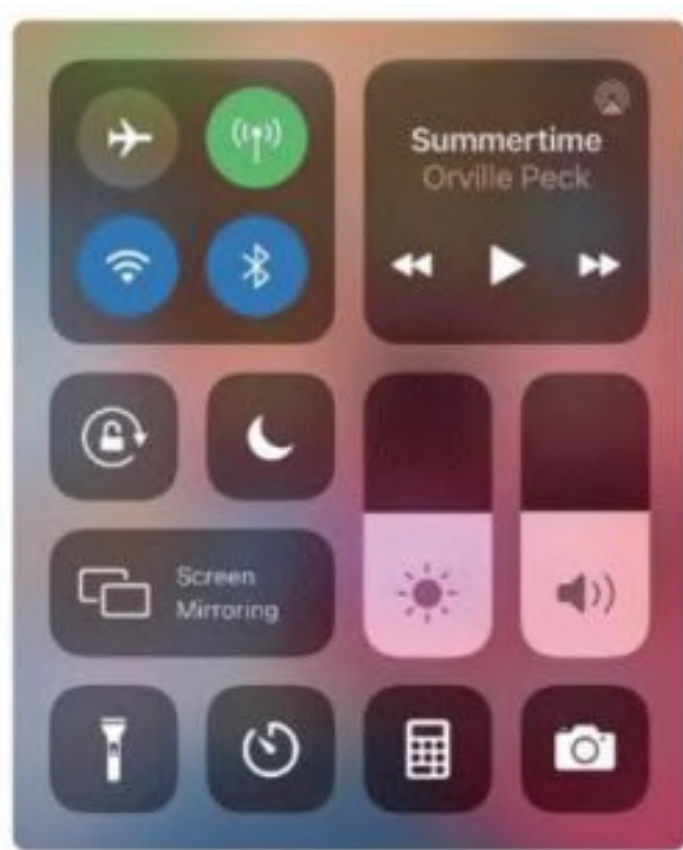

3. Find herefter projektoren og tilslut til den.
4. Så! Det var det! Du er nu færdig og klar til at se film!

Det skal bemærkes, at mange af de velkendte streamingtjenester ikke er compatible med AirPin (Pro)-app'en. Forsøger man at skærmdеле en film eller serie, vil det sandsynligvis resultere i, at afspilningen ikke fungerer korrekt, hvor skærmen vil vise en ventetilstand, før den returnerer til projektorens hovedmenu.

Sikkerhedsinstruktioner

For at sikre korrekt brug og længere levetid af Gamestick-konsollen, er det vigtigt at følge disse retningslinjer:

1. Læs sikkerhedsinformationen, inden konsollen tages i brug.
2. Installation og reparation skal udføres af kvalificeret personale. Brug kun ubeskadigede kabler og tilbehør.
3. Placer ikke konsollen nær brandfarlige materialer, eksplosive områder eller kraftig elektromagnetisk stråling. Undgå direkte sollys.
4. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede, så konsollen kan køle ordentligt.
5. Brug altid den medfølgende strømforsyning eller en kompatibel 5V/1A USB-adapter.
6. Kig ikke direkte på indikatorlysene i længere tid.
7. Håndter kablerne forsigtigt: bøj eller træk dem ikke, læg dem ikke under tunge genstande, dæk dem ikke til, og undgå varme og fugt.
8. Brug konsollen kun indendørs på en stabil overflade.
9. Små dele udgør en risiko for børn under 3 år. Børn mellem 6–14 år skal bruge konsollen under opsyn.
10. Tag strømmen fra, når konsollen ikke bruges i længere tid.

Ved at følge disse instruktioner minimerer du risikoen for skader på personer og skader på enheden – og får mest muligt ud af din Retro Gamestick.

Ansvarsfraskrivelse

Denne manual indeholder generelle instruktioner. Illustrationer og funktioner kan afvige fra det faktiske produkt.

Vi arbejder løbende på at forbedre konsollens ydeevne og forbeholder os retten til at ændre funktioner, software og brugerflade uden forudgående varsel.

Produktet skal opbevares og anvendes ansvarligt. Vi påtager os intet ansvar for tab eller skader som følge af forkert brug af hardware eller software, uautoriserede reparationer eller anden misbrug. Vi er heller ikke ansvarlige for tab relateret til tredjeparts krav.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for trykfejl eller stavefejl i manualen.

Læs dette før brug

Læs venligst følgende nøje, og gem manualen til fremtidig reference.

- 1.** Hold al emballage væk fra børn under 3 år (kvælningsfare).
- 2.** Børn mellem 6 og 14 år må kun bruge konsollen under opsyn af voksne.
- 3.** Brug kun den medfølgende strømforsyning eller en 5V/1A oplader.
- 4.** Hvis temperaturen er 0 °C eller lavere, lad konsollen stå ved stuetemperatur i 2 timer, inden den tages i brug.
- 5.** Placer konsollen på en stabil overflade – undgå fugt, støv og direkte sollys.
- 6.** Brug kun originale kabler og controllere for korrekt funktion.
- 7.** Kig ikke direkte på indikatorlysene i længere tid.
- 8.** Åbn eller reparer ikke konsollen selv – dette kan ugyldiggøre garantien.
- 9.** Læs hele manualen og gem den til fremtidig reference.
- 10.** Sluk og tag strømmen fra, når konsollen ikke bruges i længere tid. Sørg for korrekt ventilation, så konsollen ikke overopheder.

FCC-Erklæring

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende betingelser:

- 1.Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
- 2.Enheden skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift.
- 3.Ændringer eller modifikationer, som ikke er godkendt af den ansvarlige part, kan ugyldiggøre brugerens ret til at anvende udstyret.

Bemærk:

- Udstyret er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Grænserne er fastsat for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer.
- Enheden genererer og anvender radirekvensenergi, og kan udsende denne energi. Hvis den ikke installeres eller bruges korrekt, kan det medføre forstyrrelser i radiokommunikation. Der gives dog ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme i en bestemt installation.

Hvis enheden forårsager interferens med radio- eller tv-modtagelse (kan testes ved at tænde/slukke for enheden), anbefales følgende:

- Justér eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Tilslut enheden til en anden strømkreds end den, modtageren bruger.
- Kontakt forhandler eller en kvalificeret radio-/tv-tekniker for hjælp.